

A48R





Ne pas marcher sur la couverture




Notice de montage




Modèle présenté: 4x4 + 1 travée 4m

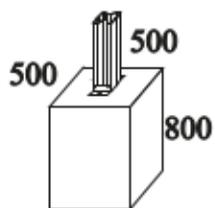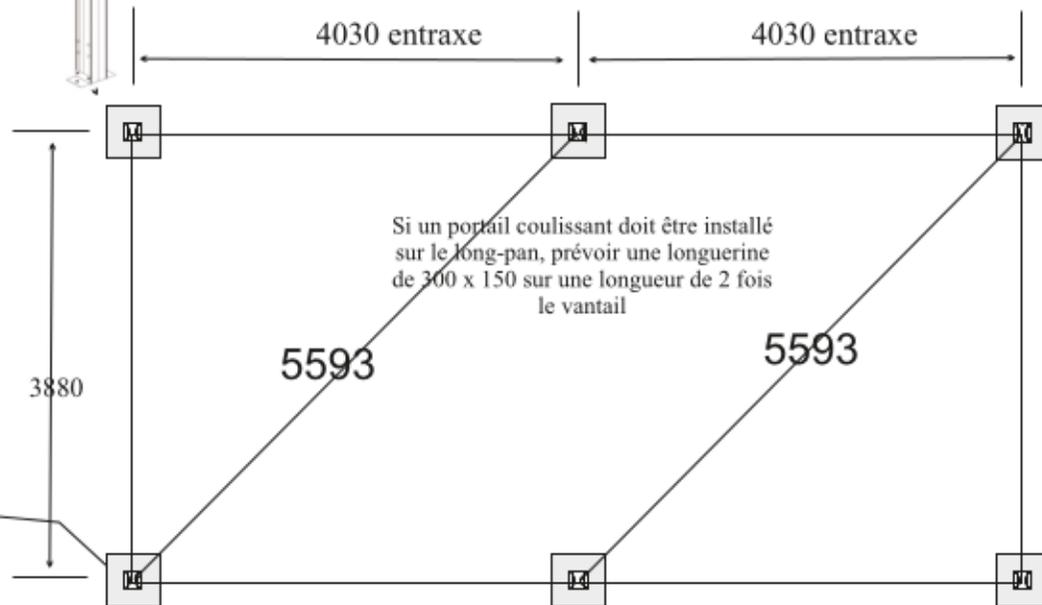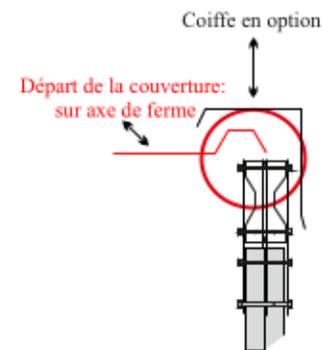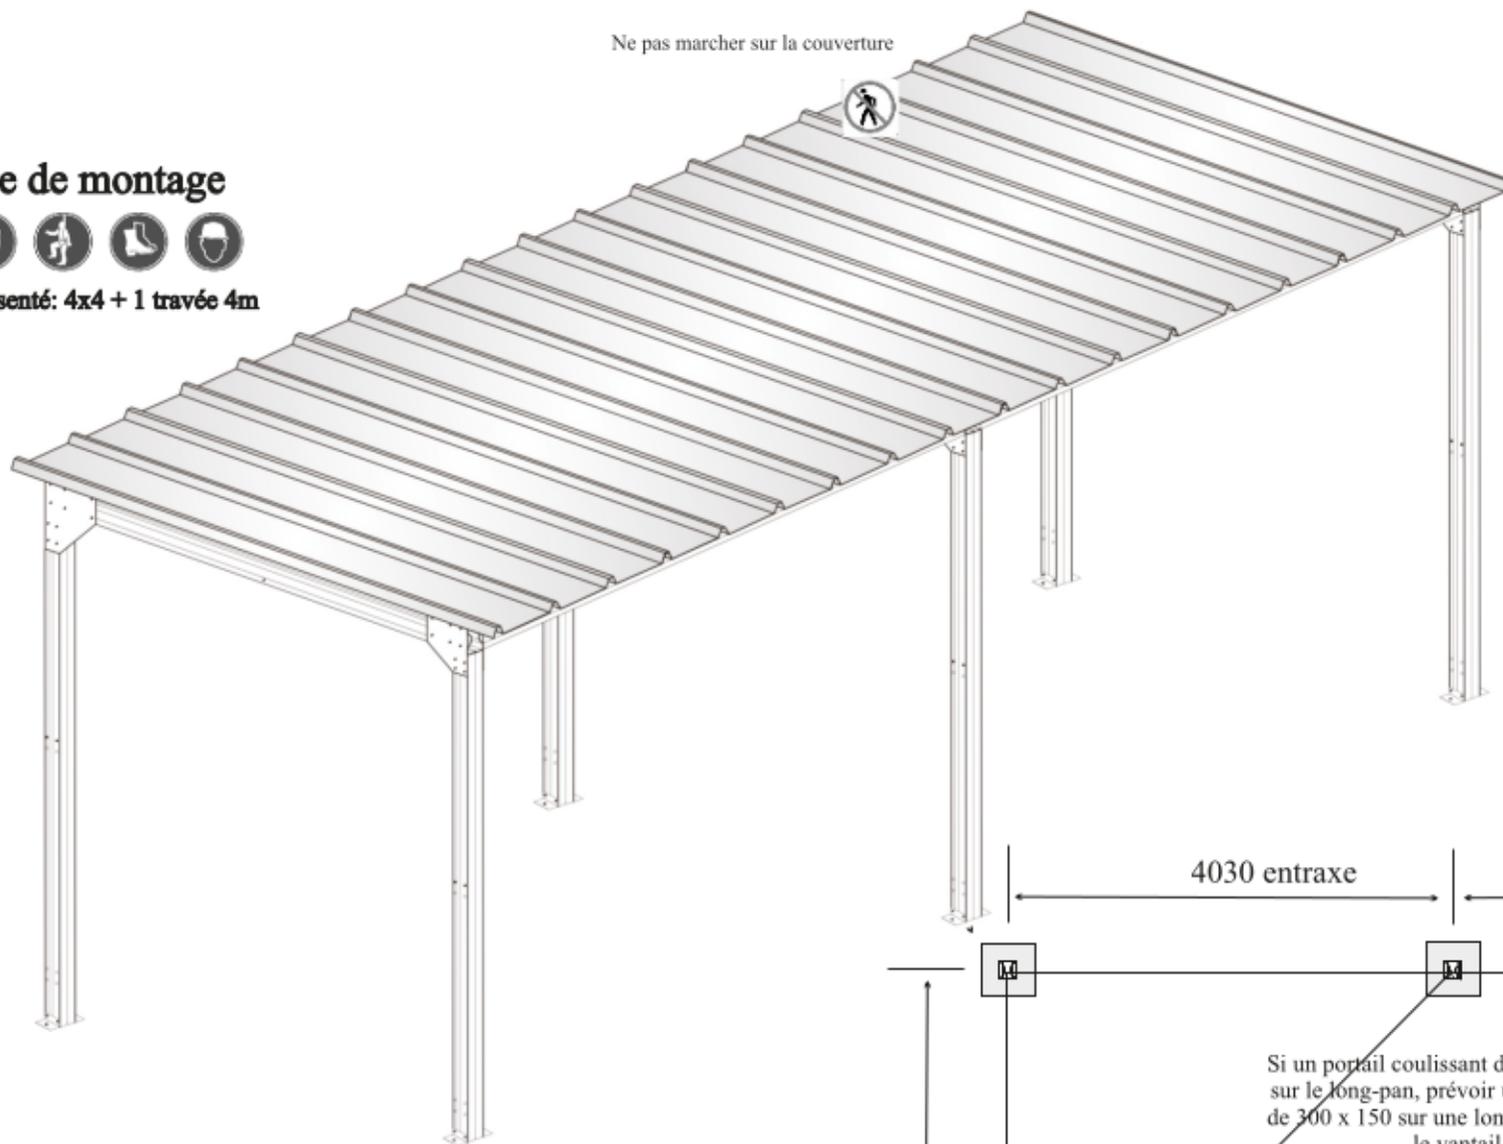


plot beton armé

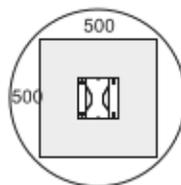


Montage des liens tubulaires: Commencer par le L1 en partie basse, puis L3 et enfin L2.
 Il est important de ne pas trop serrer les goussets afin de ne pas écraser les pannes.
 Les jambes de force doivent être montées avant l'assemblage des poteaux.

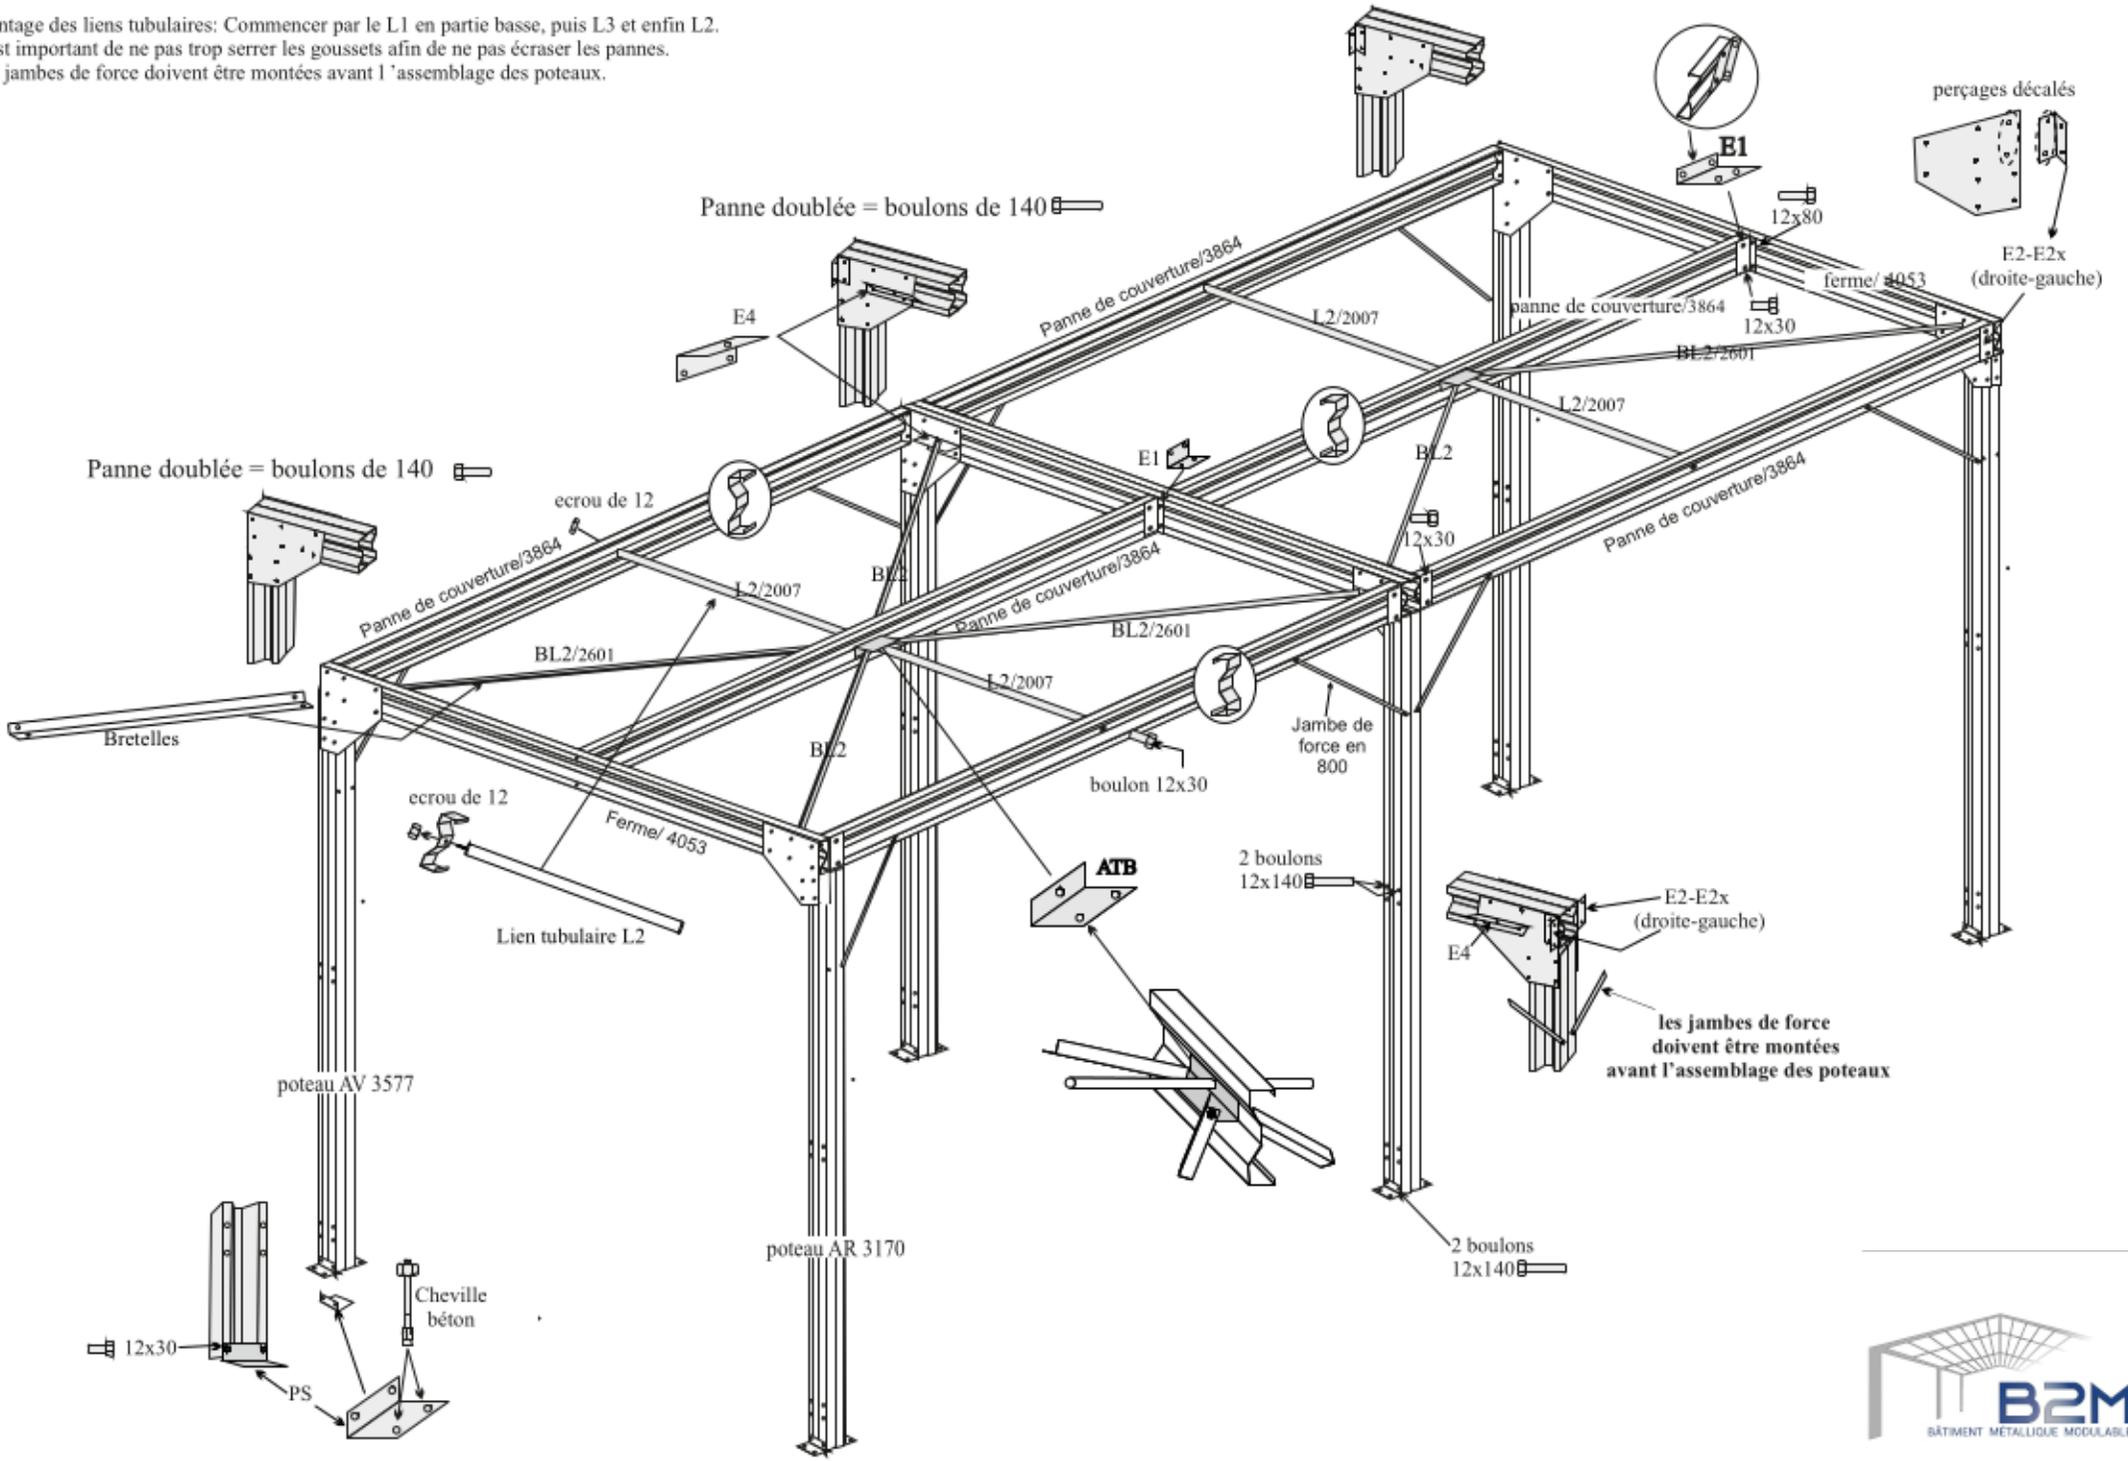

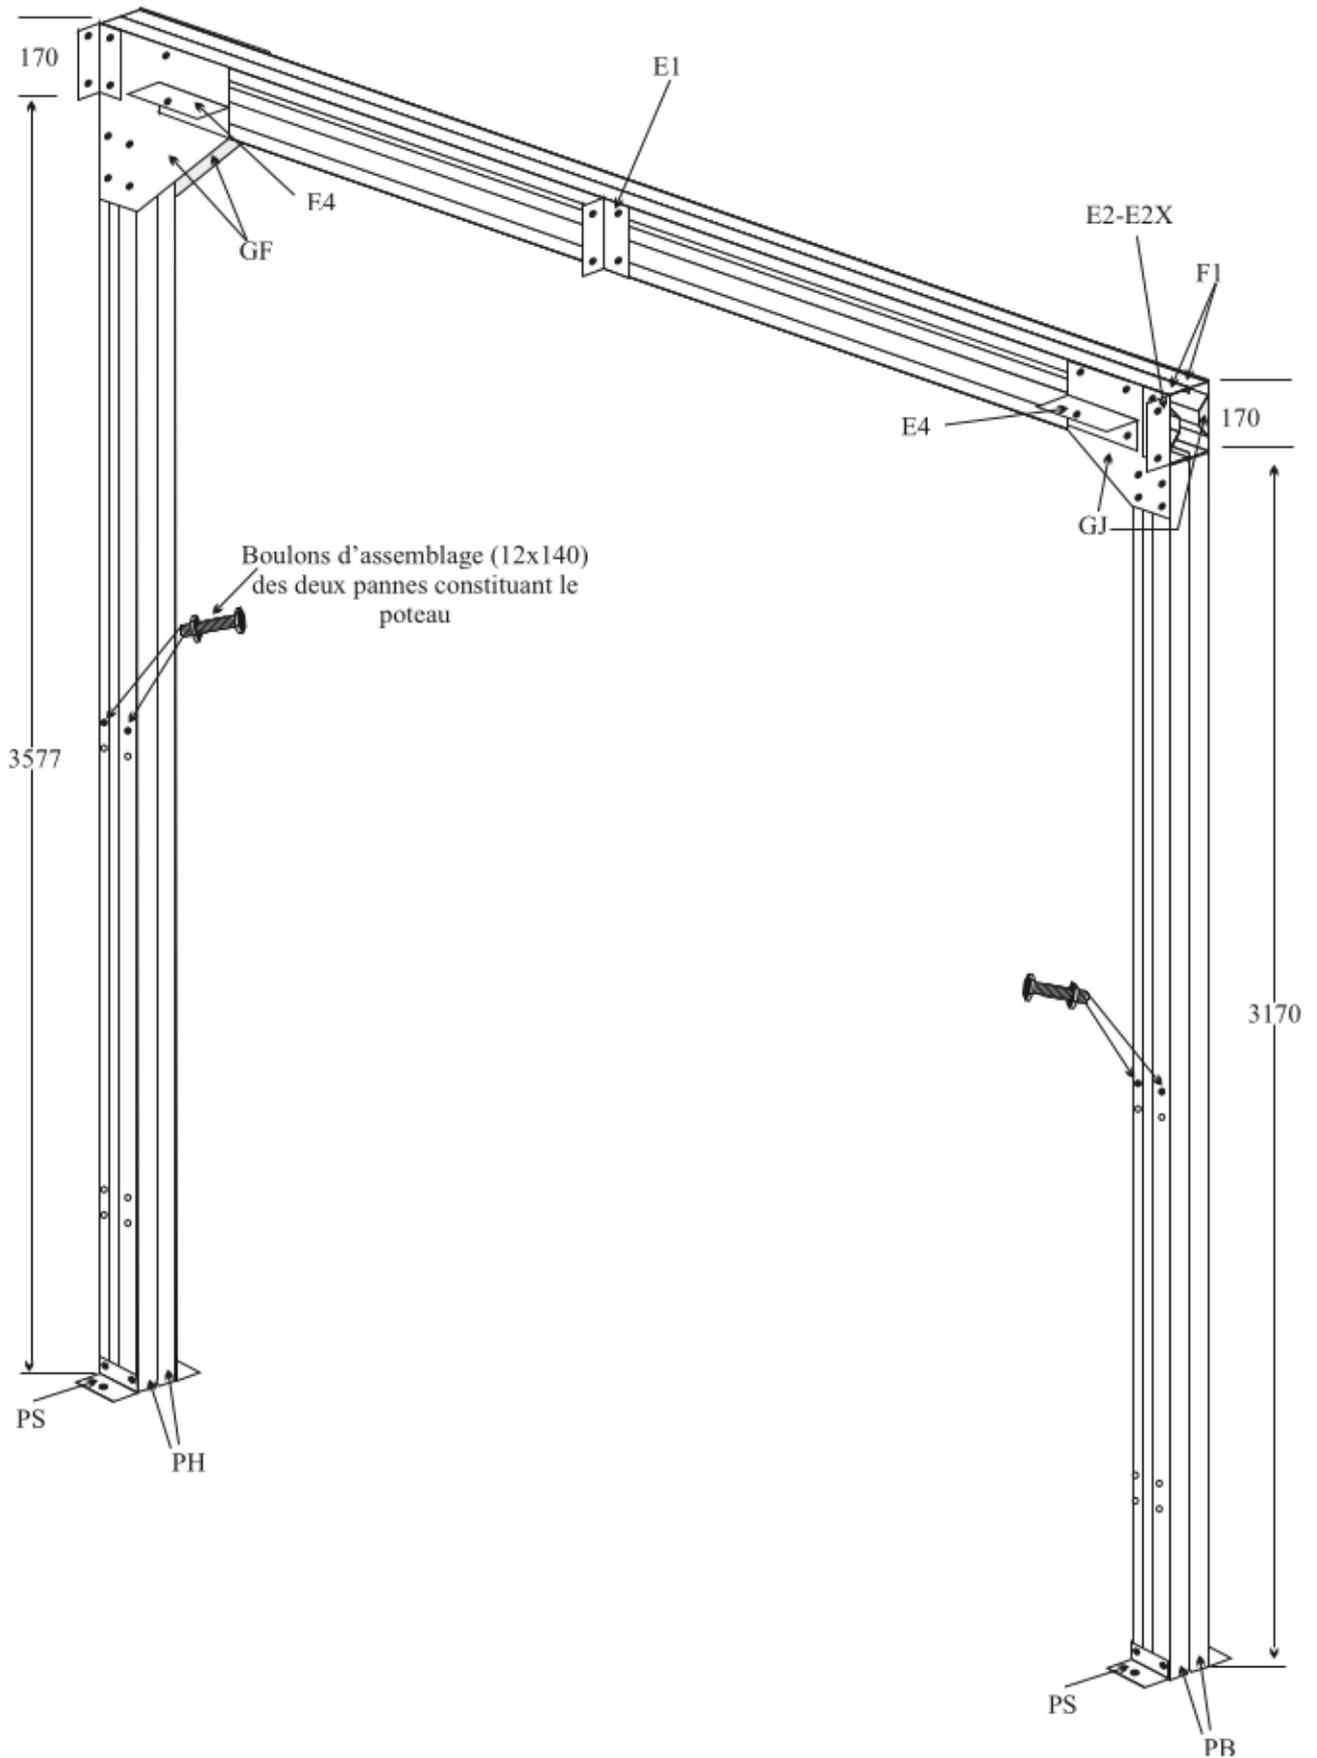


Pose de la couverture et du bardage (en option)


En cas de recoupe des tôles de couverture ou bardage, il est impératif d'éliminer la limaille qui se serait déposée sur les tôles. Avant la pose de la couverture, vérifiez vos entraxes de long-pan et mesurez l'entraxe de la tôle de couverture et de bardage. Soit: largeur de couverture = entraxe X par le Nbre de tôles



Pose du bardage pignon

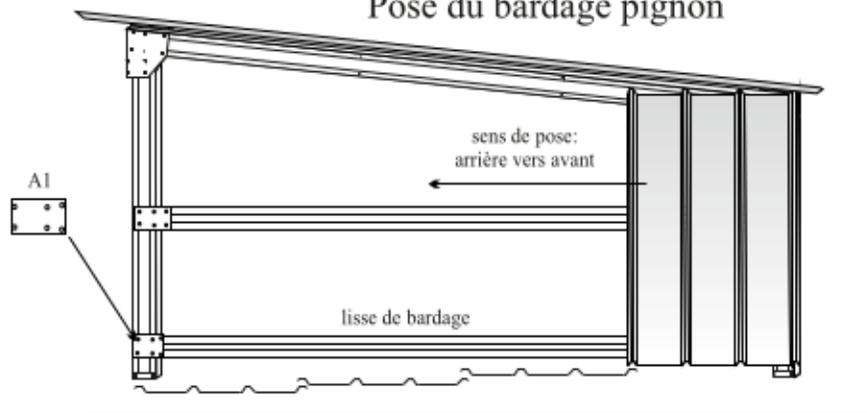


Pose de la couverture

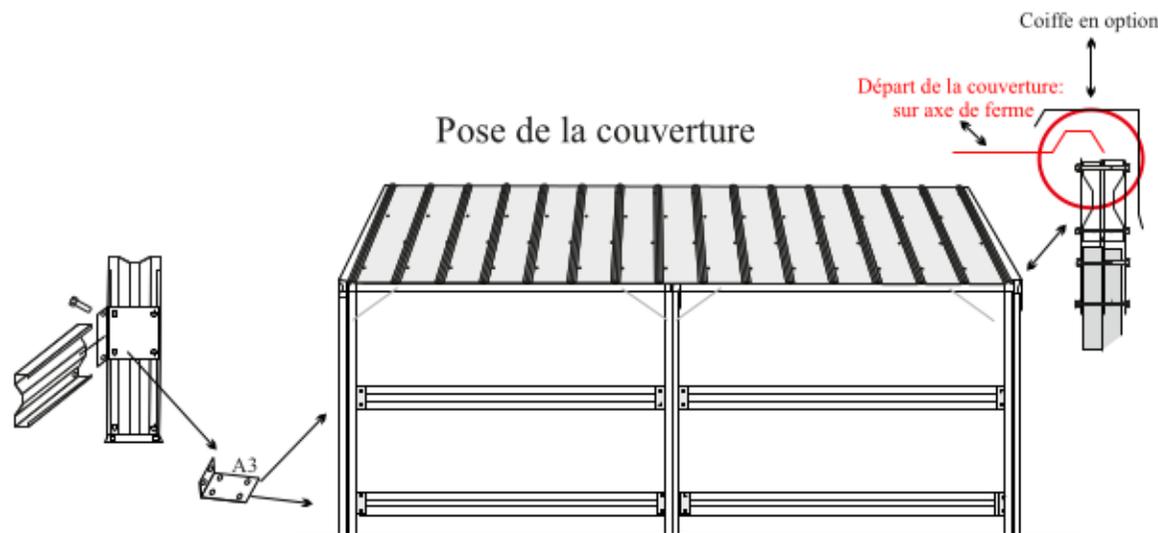

Bande de rive

coloris

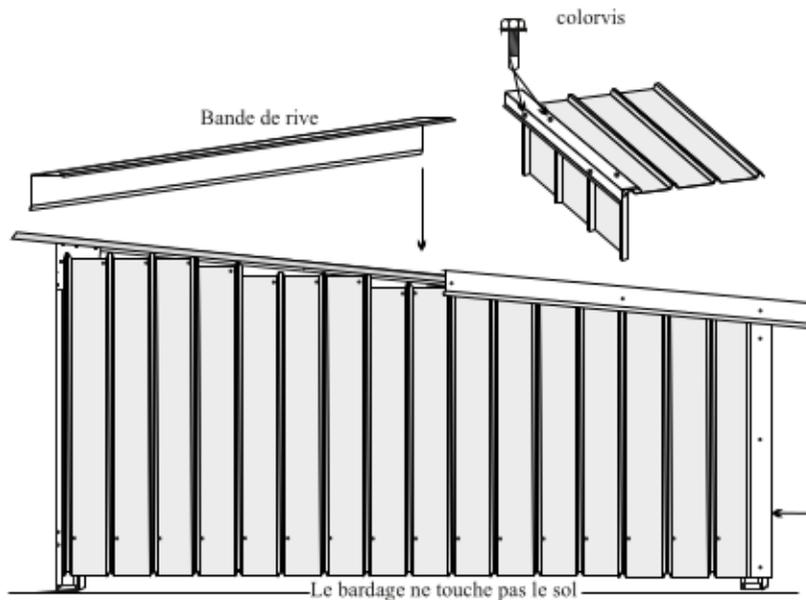

Pliage d'angle

Ne pas marcher sur la couverture

